

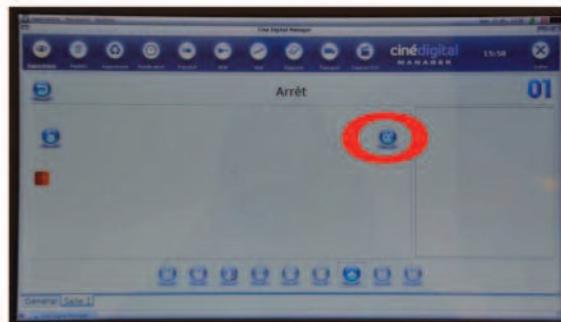


4 - Procédure d'extinction

4.1 Quand il apparaît "Arrêt" dans la playlist, cliquer sur le bouton "Engrenages" 

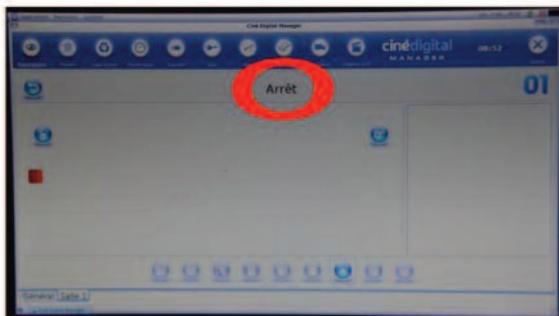

4.2 Une fenêtre s'ouvre ; cliquer à nouveau sur le bouton "Engrenages" 

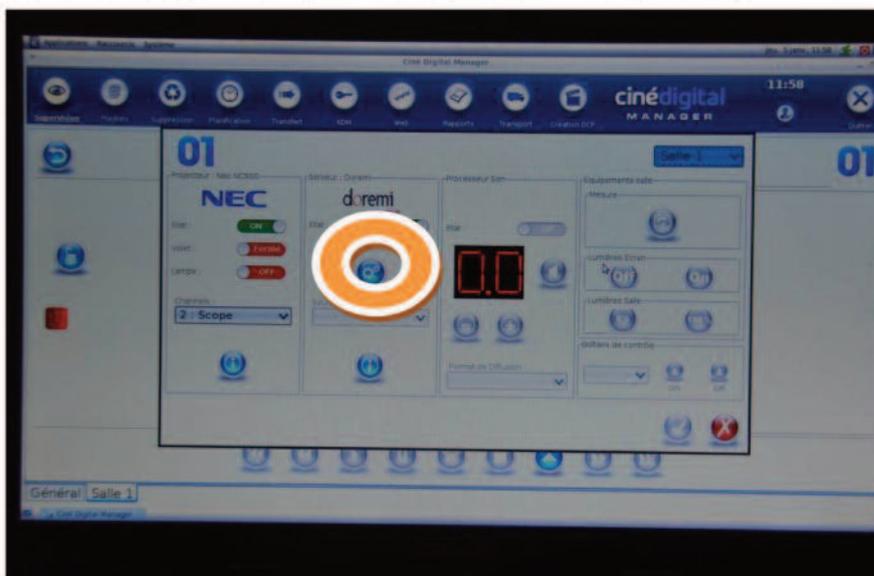


4.3 Choisir la macro "IMS : Arrêt" dans le menu déroulant, valider (" V "vert) puis cliquer sur " OK " puis fermer la fenêtre (" X " rouge).



4.4 Quand l'état sous serveur Doremi affiche **OFF**, fermer la fenêtre.

" Echec de connexion " apparaît dans la fenêtre Cine Digital manager, cliquer alors sur " Quitter " (en haut à droite) et éteindre l'ordi.

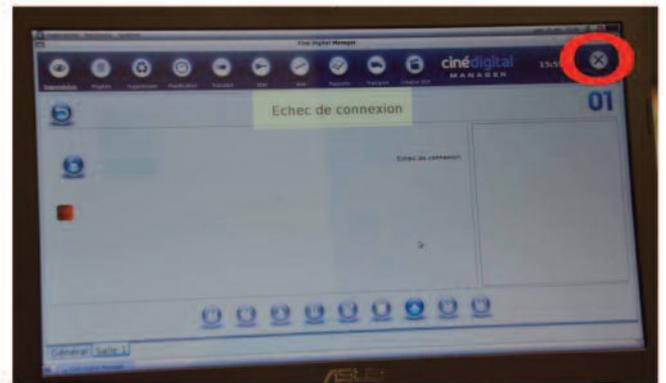

4.5 Appuyer sur le bouton "power" du projecteur pendant quelques secondes, puis laisser se dérouler le compte à rebours.



4.6 Après le BIP, quand le message "standby lamp off" apparaît, éteindre le projecteur puis les hauts parleurs. Débrancher et ranger les cables son et le câble réseau.



4.7 Descendre le projecteur jusqu'à sa position basse de rangement.

4.8 **IMPERATIF** : éteindre l'onduleur en appuyant quelques secondes sur le bouton situé à l'avant jusqu'à entendre un petit bruit avant de débrancher son alimentation.

