

8 – Procédure de rangement du véhicule



À SAVOIR : Il est préférable de faire tourner le moteur du véhicule pour la remontée de la fly-caisse. C'est plus rapide et cela sollicite moins la batterie du véhicule. Par contre, ce n'est pas utile pour la descente.

8.1 Amener la fly-caisse en bas, bien au centre, de la rampe.

Accrocher la corde de traction. Faire remonter la fly-caisse à l'aide de la télécommande (**bouton "IN"**) en la guidant pour qu'elle reste bien au milieu de la rampe pendant la montée. L'orienter ensuite vers la gauche pour qu'elle se dirige vers son rangement (barre métallique) derrière le siège conducteur. Actionner le treuil jusqu'en bout de course, où il s'arrêtera automatiquement quand la caisse sera arrivée dans son habitacle.

8.2 Bloquer les deux roues avec leur frein.

8.3 Ranger la rampe, la fixer avec les attaches latérales.

8.4 Ranger, par la porte latérale, le reste du matériel. **(VOIR PAGE SUIVANTE)**


De l'arrière vers l'avant : les deux hauts-parleurs (verticalement), la caisse bleue (en longueur vers l'avant), la caisse noire (en largeur au-dessus de la caisse bleue) et la sacoche des pieds des hauts-parleurs (en largeur dans l'espace restant derrière les deux sièges, au-dessus de la tablette en bois et de la caisse bleue.).

Bien bloquer les éléments, sans espaces, les uns contre les autres, pour qu'ils ne bougent pas pendant le transport.

8.4 C'est fini ! Bravo !

MERCI DE TOUT RANGER À L'IDENTIQUE

**LES DEUX
ENCEINTES
VERTICALEMENT
AU FOND À GAUCHE
BIEN COLLÉES
ENTR'ELLES ET
CONTRE LA RAMPE**

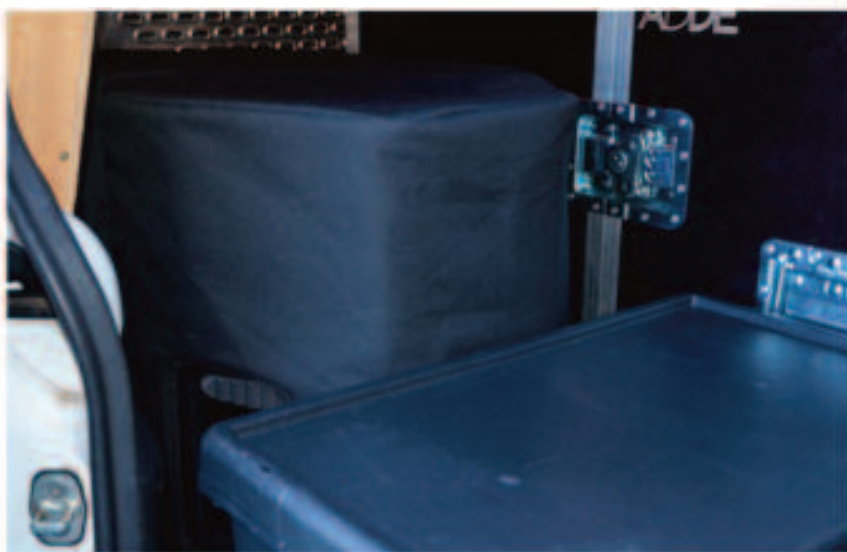

**LA CAISSE
BLEUE EN BAS**

**LA CAISSE
NOIRE AU-DESSUS
EN TRAVERS DE LA BLEUE**

**CES 2 CAISSES
BIEN COLLÉES CONTRE LES
ENCEINTES POUR QU'ELLES
NE BOUGENT PAS PENDANT
LE TRANSPORT**

**LES PIEDS
DES HAUTS-PARLEURS EN
TRAVERS DERRIÈRE LES SIÈGES**