

5 - Procédure séance film


5.1 Si, après les réglages, il y a eu extinction, faire d'abord: 2 - Procédure d'allumage.
Sinon :

5.2 Contrôler les niveaux de la table de mixage et l'allumage des HP (Led blanche en façade)




5.3 Quand le système est allumé (HP compris) :

- Dans "cine digital manager" aller dans :
 - *Supervision* (barre de menu haut)
 - puis *salle 1* (onglet en bas à gauche). Cliquer sur "▲".

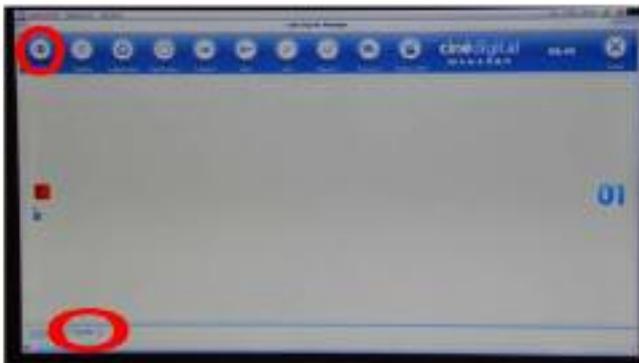


- Sélectionner dans la liste "*Séance (début du nom du film) flat ou scope*", valider ("V" vert) puis cliquer sur "OK" et attendre la fermeture de la sous-fenêtre.
- Puis cliquer sur "▶" (préparation du projecteur : format, lampe, volet).

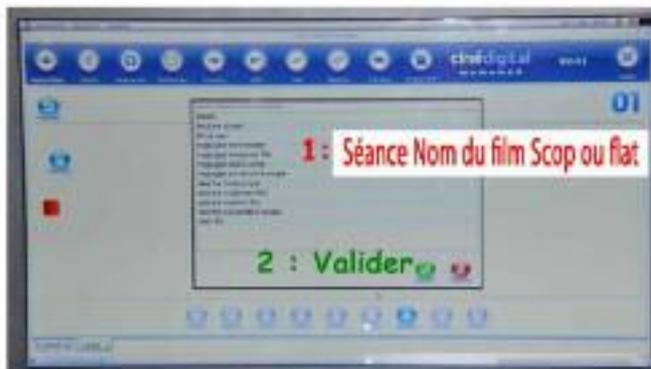

5.4 Un carton vidéo contenant une photo, une pause à 10s, des informations CV à destination du public et la bande-annonce sur le film de la tournée suivante précède le film.



5.5 Quand les spectateurs sont en place et la salle éteinte, pour lancer le film : cliquer sur "▶". Le carton se poursuit puis le film apparaît.

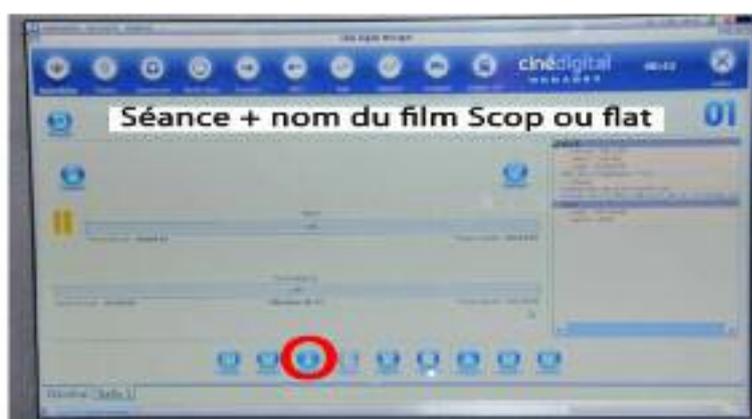

Si la projection se passe normalement, à la fin du film, une automation lance le "black/volet fermé/arrêt lampe". Le projectionniste va alors éteindre les HP et déconnecter les câbles son des HP et de la régie.

5.6 Quand il est écrit "Arrêt" sur l'ordi, suivre : 4 - Procédure d'extinction puis quand tout est éteint, suivre : 7 - Procédure rangement séance

