


2 - Procédure d'allumage



- 2.1 L'onduleur est déjà allumé et le projecteur est monté à la bonne hauteur.
- 2.2 Vérifier que les hauts-parleurs sont bien allumés (LED frontales à la base).
- 2.3 Démarrer le projecteur avec l'interrupteur à gauche, les voyants au-dessus du projecteur s'allument en orange (standby).

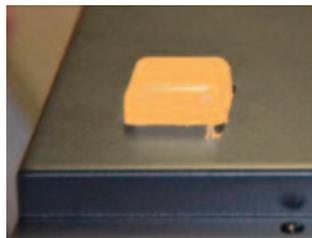

- 2.4 Après avoir débloqué les commandes du panneau de droite en appuyant sur le bouton **Key lock** jusqu'à ce que la led orange s'éteigne, appuyer plusieurs secondes sur le bouton **power** (la led verte clignote et les voyants du dessus du projecteur clignotent en vert rapide).



- 2.5 Quand "lamp off" s'affiche, démarrer l'ordi. Identifiant = **opérateur** en minuscule) puis double-cliquer rapidement sur l'icône sur le bureau "Cine digital manager".